


SECUNORM HANDY  
ZEITLOS IM AUFTRITT, PROBLEMLOS IM EINSATZ.

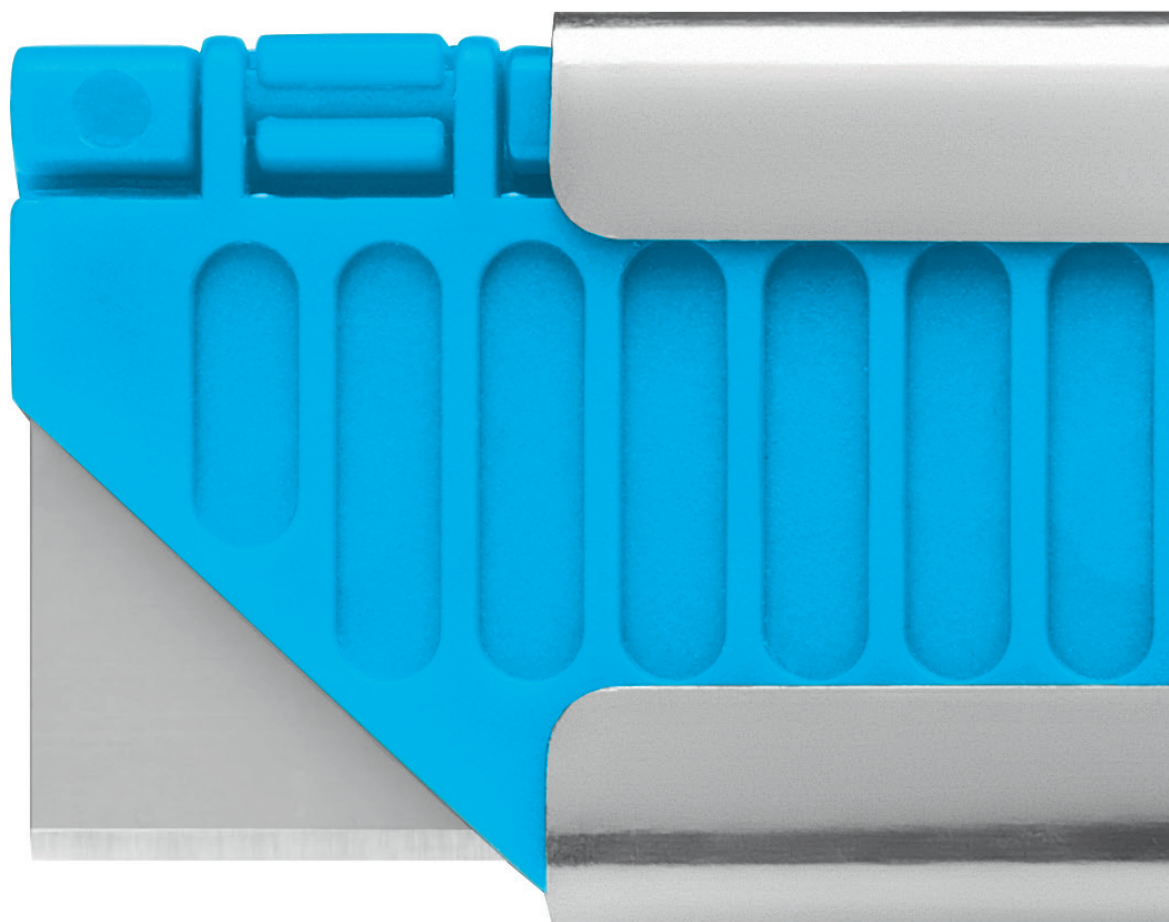

THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# SECUNORM HANDY

## NR. 444




Originalgröße




### 4-fach nutzbare Klinge

Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.

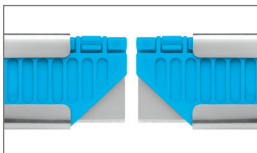

### Beidseitiger Schieber

Mit rechts? Mit links? Das ist hier egal. Denn wir haben das SECUNORM HANDY mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. So kann wirklich jeder damit arbeiten!

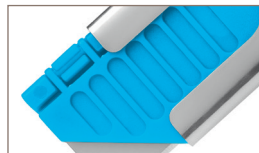

### Rostfrei und robust

Ein Kraftpaket, denken Sie zu Recht. Denn der Kunststoffeinsatz mit der Klinge steckt in einem Griff aus rostfreiem Metall. So geht Ihr Schneidwerkzeug besonders lang mit Ihnen „durch dick und dünn“.



### Handliches Format

Das SECUNORM HANDY passt in jede Tasche. Wenn es mal nicht gebraucht wird. Beim Schneiden werden Sie seine Leichtigkeit und Handlichkeit genießen. Und den sicheren Halt auf dem geriffelten Schieber.




### Ohne Werkzeug

Der Klingenswechsel ist so einfach, dass Sie weder Werkzeug noch Anleitung benötigen. Nur für alle Fälle: Kunststoffeinsatz hinten aus dem Griff ziehen, Klinge wenden oder wechseln, alles wieder zurück und fertig!


## Kompakt und handlich. Mit rostfreiem Griff.

Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die auch in feuchter Arbeitsumgebung gefordert sind. So können Sie den rostfreien Griff und die Klinge besonders lange nutzen. Zudem nimmt es das Sicherheitsmesser auch mit hohen Schnittfrequenzen und so gut wie jedem Schneidmaterial auf.

### Anwendung

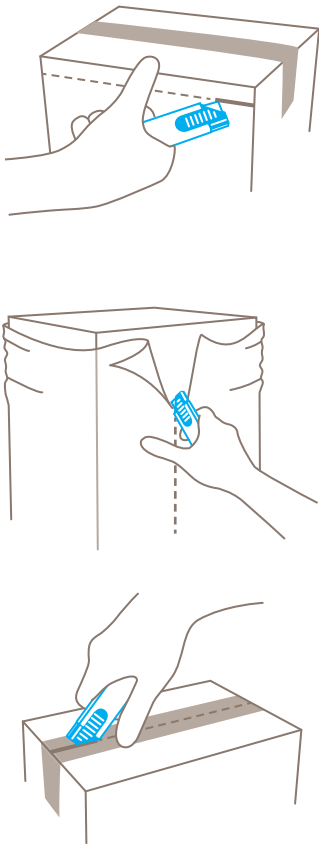

### Sicherheitstechnik

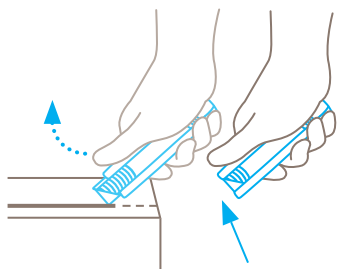

#### Automatischer Klinsenrückzug – hohe Sicherheit







Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM HANDY gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale

	Hohe Sicherheit		Klingenwechsel ohne Werkzeug
	Hoher Abriebschutz		Ergonomisch
	4-fach nutzbare Klinge		Klingenaustrittslänge
	Schnitttiefe		Für Rechts- und Linkshänder
	Werbedruckgeeignet		

### Hauptschneidmaterialien

	Karton: bis 2-lagig		Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
	Klebeband		Kunststoffumreifungen
	Sackware		Folien- und Papierbahnen

### Montierte Klinge

	<b>NR. 45</b>	0,30 mm
--	---------------	---------

### Optionale Klinge

	<b>NR. 145</b>	0,30 mm, rostfrei
--	----------------	-------------------

### Zertifikate und Auszeichnungen







# SEINE VORZÜGE LIEGEN IN DER HAND.

## SECUNORM HANDY

- › Robuster, rostfreier Metallgriff
- › Klein und handlich
- › Mit 4-fach nutzbarer Klinge
- › Automatischer Klingenrückzug
- › TÜV-geprüft

## PRODUKTDDETAILS

<b>Bestellnummer</b>	NR. 444.02
<b>Verpackungseinheit</b>	1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)
<b>Maße Messer (L x B x H)</b>	100 x 7,8 x 25,5 mm
<b>Basismaterial</b>	Rostfreier Stahl
<b>Gewicht</b>	35,0 g
<b>Schnitttiefe</b>	8,5 mm
<b>Ersatzklinge</b>	NR. 45.60
<b>Verpackungseinheit</b>	(10 in Klarsichtverpackung)
<b>Maße (L x B x Stärke)</b>	39 x 18,4 x 0,30 mm
<b>Zertifikat</b>	GS-Zertifikat NR. S 60108554
<b>Zubehör</b>	
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	 NR. 9921
SAMMELBOX	 NR. 9810
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	 NR. 9845
SAFEBOX	 NR. 108000

## KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: [www.martor.com](http://www.martor.com)



Auf einen Blick: Das Sicherheitsposter bildet die wichtigsten Funktionen ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Das Video gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie das Messer verwenden können.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über das Produkt erfahren Sie im Technischen Datenblatt.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer **+49 212 73870-0**